

ORIONE APPOGGIO/PARETE FOGLIO ISTRUZIONI



ORIONE SUPPORT/WALL INSTRUCTIONS DATASHEET

- Prima di procedere all'installazione leggere attentamente queste istruzioni e conservarle per la manutenzione.
- Montaggio ed avviamento devono essere eseguiti solo da personale specializzato
- L'apparecchio va installato in conformità alle leggi nazionali in vigore.
- In funzione del progetto di impianto, Tecnoilluminazione fornisce gli alimentatori per LED più idonei, lo schema elettrico con l'evidenza della tipologia di cavi, la colorazione delle polarità e i tipi di collegamento.

- Before installation read these instructions carefully and keep them for maintenance.
- Installation and commissioning must be performed by qualified personnel
- The device should be installed in accordance with national laws in force.
- According to the draft system, Tecnoilluminazione provides the most suitable LED ballast, the circuit diagram with the evidence of the type of cable, the color of the polarity and connection types.


ATTENZIONE!

- Disinserire la tensione di rete durante il collegamento e scollegamento per non danneggiare i LED
- Non gettare le apparecchiature elettriche tra i rifiuti domestici



WARNING!

- Switch off the mains when connecting and disconnecting to avoid damaging the LEDs
- Do not dispose electric tools together with household waste

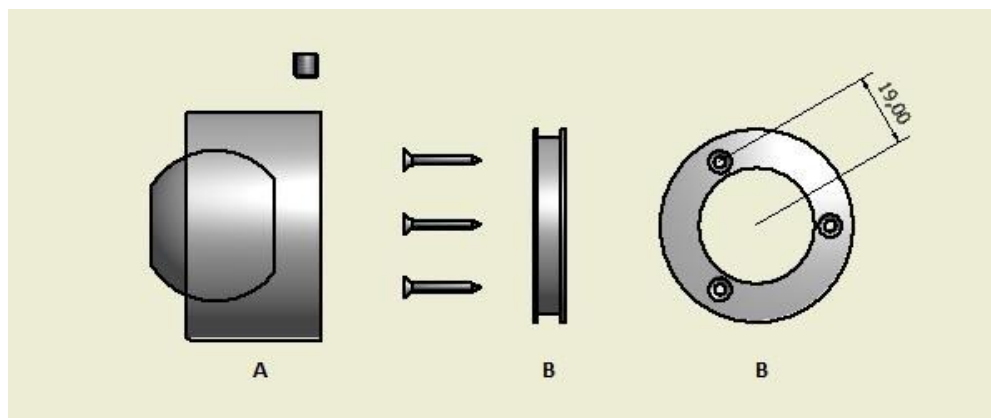

1. Disinserire la tensione di rete.
2. Fissare la basetta (B) mediante le viti in dotazione. Stringere le viti in modo equilibrato ed in progressione per una uniforme chiusura.
3. Assicurarsi che la tensione di rete e la potenza del trasformatore/alimentatore siano compatibili con l'alimentatore per LED e la potenza assorbita.
4. a) collegare il secondario dell'alimentatore per LED al corpo lampada mantenendo le polarità corrette.
b) collegare il primario dell'alimentatore per LED. Se in corrente continua mantenere le polarità corrette.
5. Fissare l'apparecchio (A) alla basetta (B) mediante le viti senza testa (grani) in dotazione.

Per la sostituzione del LED contattare l'azienda Tecnoilluminazione.

1. Disconnect the power supply.
2. Fasten the base (B) using the screws provided. Tighten the screws in a balanced and progressive for a uniform seal.
3. Make sure the voltage and power transformer/ballast are compatible with the LED ballast and power consumption.
4. a) connect the secondary of the LED ballast to the lamp maintaining the correct polarity.
b) connect the primary of LED ballast. Be sure to maintain the correct polarity in case of direct current (DC).
6. Fasten the unit (A) to base (B) using the set screws (grain) provided.

To replace the LED contact Tecnoilluminazione Company.